


BMS Dijital Torkmetre Kullanım Kılavuzu




Cihazı çalıştırmak için **M** tuşu kullanılır. Menü seçenekleri arasında ilerlemek için **M** tuşu ve istenilen menü içerisine girmek için **✓** tuşu kullanılır. Menü içerisinde ilerlemek için **←** **→** tuşları kullanılır. Seçilen seçeneği onaylamak için okey tuşu, tekrar ana menüye dönmek için M tuşu kullanılır.

Dil ayarını yapmak için menüler arasında ilerleyerek "LANGUAGE" seçeneği bulunur. Yön tuşları kullanılarak istenilen dil seçeneği bulunur ve okey tuşuna basılır.

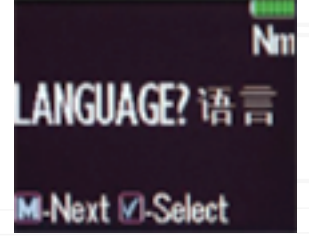


Kullanılan birimi değiştirmek için "UNITS" seçeneği içerisine girilerek istenilen birim seçilir ve okey tuşuna basılır.

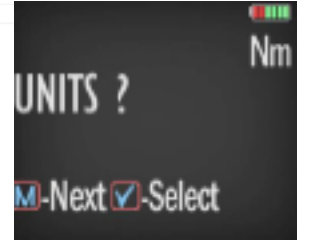


TRACK Modu

Yaptığınız sıkma işlemini izlemek için cihazı "TRACK" moduna alabilirsiniz. Sıkılan değer eş zamanlı olarak ekrandan okunabilir.

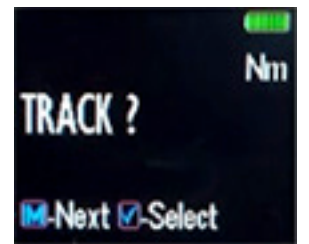

PEAK Modu

"PEAK" modunda "TRACK" modu gibi sıkılan değer ekrandan okunabilir. Ekstra olarak sıkma işlemi bittikten sonra ekranda okunan en son değeri kayıt edebilirsiniz.

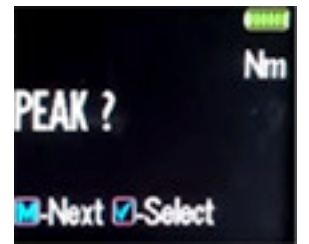

BMS Dijital Torkmetre Kullanım Kılavuzu




Cihazı çalıştırmak için **M** tuşu kullanılır. Menü seçenekleri arasında ilerlemek için **M** tuşu ve istenilen menü içerisine girmek için **✓** tuşu kullanılır. Menü içerisinde ilerlemek için **↑** **↓** tuşları kullanılır. Seçilen seçeneği onaylamak için okey tuşu, tekrar ana menüye dönmek için M tuşu kullanılır.

SET Ayar Modu

Bu menüden sıkma yapacağınız tork değerini ayarlayabilirsiniz. Menü içerisinde tolerans ve % olmak üzere 2 seçenek vardır. Eğer toleransı seçerseniz kendiniz low-nominal-high (düşük-istenilen-yüksek) tork değeri olmak üzere 3 değer girersiniz.

%'yi seçerseniz cihaz size sadece nominal değeri ve ayarlamak istediğiniz %'yi soracaktır. Ayarladığınız % değeri nominal değere \pm olarak yansıyarak düşük ve yüksek değerleri oluşturacaktır.

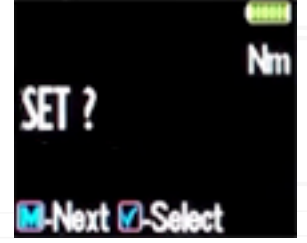

PRESET Ayarlı Ölçüm Modu

"SET" modunda gerekli ayarları yaptıktan sonra ayarlı ölçüm yapmak için bu menüyü seçmeniz gerekmektedir. Düşük değere geldiğinizde ekran sarı renkte yanmaya ve cihaz kesik kesik ötmeye başlar. Nominal yani istenilen değere geldiğinizde ekran yeşil renge döner ve cihaz aralıksız öter, nominal değeri geçip yüksek değere geldiğinizde ekran kırmızı renge döner ve cihaz aralıklı öter.



- "RECALL" menüsünden daha önce ölçüm yaptığınız değerleri görebilirsiniz.
- "CLEAR" menüsünden kayıt ettiğiniz ölçüm değerlerini aralık belirleyerek silebilirsiniz. (From:0001 başlangıç To:0005 bitiş)
- "DATE" menüsünden saat-dakika/gün-ay/yıl olmak üzere zaman ayarlarını yapabilirsiniz.