



CARATTERISTICHE

- Ingresso configurabile per RTD, TC, mV, V, mA, Resistenza e Potenzimetro
- Isolamento galvanico a 1500 Vca sulle 3 vie
- Uscita configurabile in corrente o tensione
- Funzione di damping su uscita
- Selezione abilitazione / disabilitazione uscita (SEL) disponibile su richiesta
- Configurabile da Personal Computer mediante apposito cavo CVPROG
- Elevata precisione
- Riconfigurabile in campo
- Dispositivo programmabile senza alimentazione attraverso connettore micro USB
- LED di segnalazione per stato di corretta alimentazione
- EMC conforme - Marchio CE
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035

DESCRIZIONE GENERALE

Il convertitore isolato DAT 4235 è in grado di svolgere svariate funzioni quali: misura e linearizzazione della caratteristica di temperatura con sonde a RTD, conversione di una variazione lineare di resistenza, conversione di un segnale in corrente attivo standard, conversione di un segnale di tensione, anche proveniente da un potenziometro connesso al suo ingresso; il DAT 4235 è inoltre in grado di misurare e linearizzare le termocoppie standard effettuando al proprio interno la compensazione del giunto freddo. I valori misurati vengono convertiti, in funzione della programmazione, in segnali normalizzati in corrente o tensione. Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

Sul lato frontale del dispositivo è presente il led PWR per la segnalazione del corretto stato di alimentazione

La programmazione del dispositivo può essere eseguita anche a dispositivo spento tramite l'apposito cavo collegato al connettore micro USB posto sul lato frontale. Il led PWR con cavo collegato si accenderà segnalando lo stato di connessione alla porta USB.

La configurazione deve essere eseguita tramite Personal Computer attraverso il programma di configurazione **PROSOFT 3.06** o successive, sviluppato da DATEXEL ed operante su sistema operativo Windows™; è possibile configurare il convertitore in modo da poterlo interfacciare con i sensori più usati.

Nel caso in cui si presenti la necessità di utilizzare un sensore con una caratteristica di uscita non standard è possibile eseguire, via software, una linearizzazione "Custom" (per punti) in modo da ottenere in uscita un segnale linearizzato. Per le sonde RTD e Resistenza è possibile effettuare la compensazione del cavo con connessione a tre o quattro fili, mentre per le sonde a Termocoppia si ha la possibilità di impostare la compensazione del giunto freddo (CJC) come interna od esterna. E' possibile impostare i valori di inizio e fondo scala delle misure di ingresso ed uscita in qualsiasi punto della scala. E' inoltre disponibile l'opzione di allarme sensore interrotto con impostazione del valore di uscita come fuori scala alto o fuori scala basso.

Sul dispositivo è prevista la funzione di damping, ovvero la possibilità di inserire un filtro programmabile fino a 30 secondi per ridurre le eventuali repentine variazioni del segnale di ingresso.

I morsetti di ingresso in corrente devono essere collegati solo a loop di correnti attivi.

L'isolamento a 1500 Vca tra i lati ingresso, alimentazione ed uscita elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l'uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 12,5 mm di spessore adatto al montaggio su binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035.

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Le connessioni di alimentazione, ingresso ed uscita devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti".

E' possibile configurare il convertitore in campo via software come illustrato nella sezione " Programmazione "; la programmazione può avvenire anche a modulo alimentato.

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

Tipo ingressi	Min	Max	Span min	Calibrazione ingressi (1)		Tempo di risposta (10+ 90%)
TC(*) CJC int./est.				RTD	il maggiore di ±0,1% f.s. e ±0,2°C	50 ms circa
J	-200°C	1200°C	50 °C	Res. Basso	il maggiore di ±0,1% f.s. e ±0,15 Ω	Resistenza di carico su uscita - Rload
K	-200°C	1370°C	50 °C	Res. Alto	il maggiore di ±0,2% f.s. e ±1 Ω	Uscita in corrente <= 600 Ω
S	-50°C	1760°C	400 °C	mV, TC	il maggiore di ±0,1% f.s. e ±18 uV	Uscita in tensione >= 600 Ω
R	-50°C	1760°C	400 °C	Volt	il maggiore di ±0,1% f.s. e ± 2 mV	Corrente di corto-circuito 30 mA circa
B	400°C	1820°C	400 °C	mA	il maggiore di ±0,1% f.s. e ± 6 uA	ALIMENTAZIONE
E	-200°C	1000°C	50 °C	Calibrazione uscita		Tensione di alimentazione 18 .. 30 Vcc
T	-200°C	400°C	50 °C	Corrente	± 7 uA o ± 15 uA (2)	Protezione invers. polarità 60 Vcc max
N	-200°C	1300°C	50 °C	Tensione	± 5 mV	Consumo di corrente
RTD(*) 2,3,4 fili				Impedenza di ingresso		Uscita in corrente 55 mA max.
Pt100	-200°C	850°C	20°C	TC, mV	>= 10 MΩ	Uscita in tensione 35 mA max.
Pt1000	-200°C	200°C	50°C	Volt	>= 1 MΩ	ISOLAMENTO
Ni100	-60°C	180°C	20°C	Corrente	~ 50 Ω	Su tutte le vie 1500 Vca, 50 Hz, 1 min.
Ni1000	-60°C	150°C	50°C	Linearità (1)		CONDIZIONI AMBIENTALI
Tensione				TC	± 0,2 % f.s.	Temperatura operativa -40°C .. +85°C
mV	-400 mV	+400 mV	2 mV	RTD	± 0,1 % f.s.	Temp. di immagazzinaggio -40°C.. +85°C
mV	-100 mV	+700 mV	2 mV	Influenza della R di linea (1)		Umidità (senza condensa) 0 .. 90 %
Volt	- 10 V	+10 V	500 mV	TC, mV,V	<=0,8 uV/Ohm	Altitudine massima 2000 m slm
Potenzimetro				RTD 3 fili	0,05%/Ω (50 Ω max bilanciati)	Installazione Indoor
(valore nominale)	0 Ω	200 Ω	10%	RTD 4 fili	0,005%/Ω (100 Ω max bilanciati)	Categoria di installazione II
	200 Ω	500 Ω	10%	Corrente di eccitazione RTD		Grado di inquinamento 2
	0,5 KΩ	50 KΩ	10%	Tipico	0,350 mA	SPECIFICHE MECCANICHE
RES. 2,3,4 fili				Comp. CJC	± 0,5°C	Materiale Plastica auto-estinguente
Basso	0 Ω	300 Ω	10 Ω	Deriva termica (1)		Grado IP contenitore IP20
Alto	0 Ω	2000 Ω	200 Ω	Fondo Scala	± 0,01% / °C	Cablaggio fili con diametro 0,8+2,1 mm² AWG 14-18
Corrente				CJC	± 0,01% / °C	Serraggio 0,8 N m
mA	-20 mA	+20 mA	2 mA	Valori di fuori scala		Montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 e EN-50035
Tipo uscita	Min	Max	Span min	Valore max. uscita	21.5 mA o 10,5 Vcc circa	Peso 90 g. circa
Corrente diretta	-20 mA	20 mA	4 mA	Valore min. uscita	-21.5 mA o -10.5 Vcc circa	EMC (per gli ambienti industriali)
Corrente inversa	20 mA	-20 mA	4 mA	Costante di tempo Damping		Immunità EN 61000-6-2
Tensione diretta	-10 V	10 V	1 V	Selezionabile da 0,1 a 30 secondi.		Emissione EN 61000-6-4
Tensione inversa	10 V	-10 V	1 V	Valore 0: funzione non attiva.		(1) riferiti allo Span di ingresso (differenza tra Val. max. e Val. min.)
						(2) riferito ad uscita ± 20 mA.

(*) Per i sensori di temperatura è possibile impostare la scala di misura anche in °F; per eseguire la conversione utilizzare la seguente formula: °F = (°C*9/5)+32

CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DAT 4235

- CONFIGURAZIONE

Attenzione, prima di eseguire questa operazione, verificare che i driver del cavo CVPROG in uso siano stati precedentemente installati sul Personal Computer.

- 1) Aprire il frontalino plastico di protezione sul lato frontale del dispositivo.
- 2) Collegare il cavo CVPROG (Lato USB) al Personal Computer ed al dispositivo mediante connettore micro USB
- 3) Aprire il programma di configurazione PROSOFT. Impostare la porta COM assegnata dal sistema operativo al cavo CVPROG.
- 4) Impostare i dati di programmazione.
- 5) Inviare i dati di programmazione al dispositivo.


- CONTROLLO DELLA CALIBRAZIONE

Attenzione: durante questa fase il dispositivo deve sempre essere alimentato.

Con programma PROSOFT in esecuzione:

- 1) Alimentare il dispositivo con un alimentatore con uscita 18 + 30V.
- 2) Collegare in ingresso un simulatore impostato con i valori di inizio e fondo scala relativi alla grandezza elettrica oppure al sensore di temperatura da misurare.
- 3) Portare il simulatore al valore di inizio scala.
- 4) Verificare che il DAT4235 fornisca il valore minimo di uscita impostato.
- 5) Portare il simulatore al valore di fondo scala.
- 6) Verificare che il DAT4235 fornisca il valore massimo di uscita impostato.
- 7) Nel caso in cui sia necessario regolare i valori descritti nei punti 3 e 5, agire sui regolatori ZERO e SPAN presenti nel programma PROSOFT 3.06 o successive. La variazione da introdurre deve essere calcolata come percentuale del campo scala di ingresso.
- 8) Programmare il dispositivo con i nuovi parametri di regolazione inseriti.


PROGRAMMAZIONE DAT4235

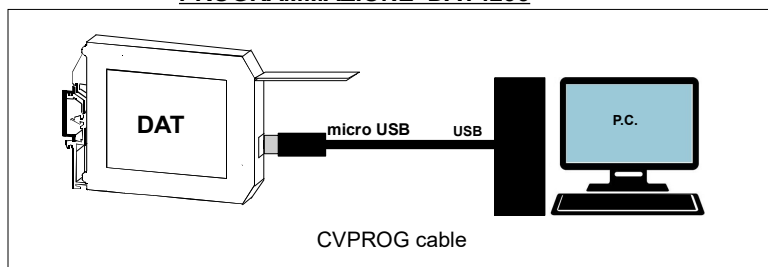

SEGNALAZIONE LUMINOSA

LED	COLORE	STATO	DESCRIZIONE
PWR	VERDE	ACCESO	Modulo alimentato / Usb collegata
		SPENTO	Modulo non alimentato


FUNZIONE DAMPING

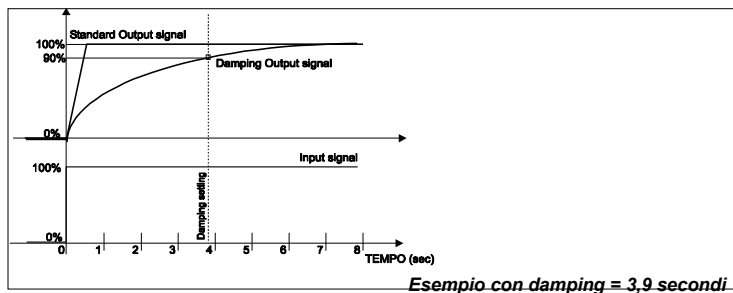

STRUTTURA ISOLAMENTI



DIMENSIONI (mm)

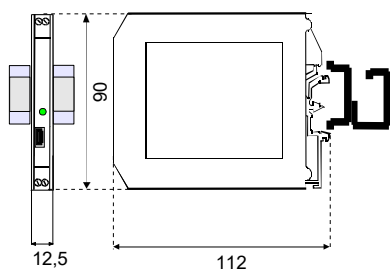

Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto.


ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

Il dispositivo DAT4235 è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale. Occorre installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza.


COLLEGAMENTI DAT4235

COLLEGAMENTI LATO INGRESSO

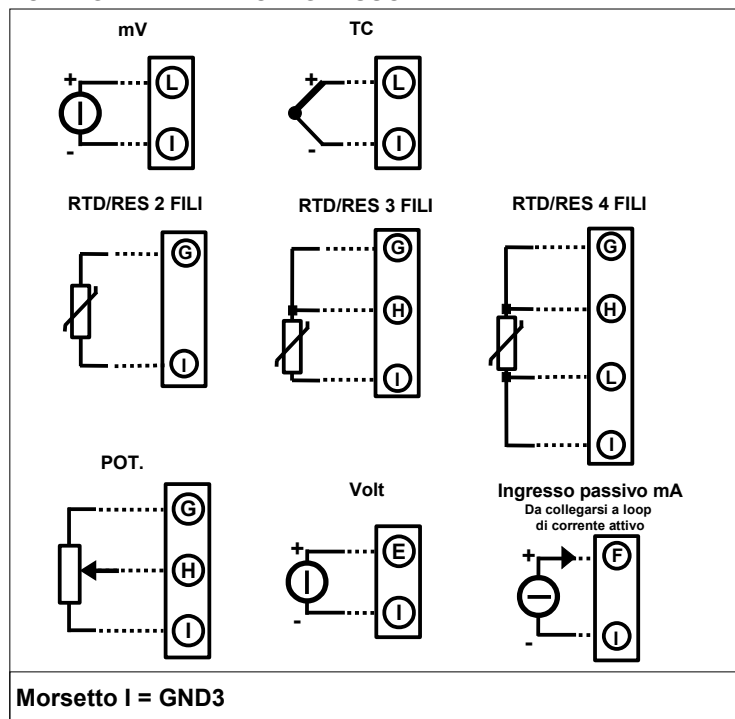


Morsetto I = GND3


COLLEGAMENTI LATO ALIMENTAZIONE

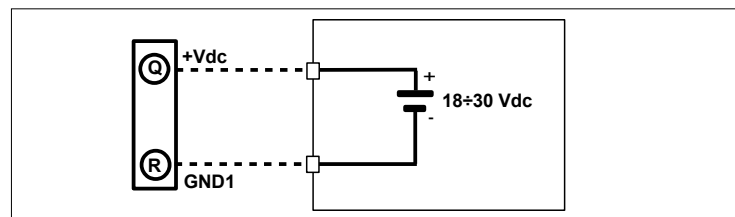

COLLEGAMENTO SEL (SOLO PER VERSIONE DAT4235/SEL)

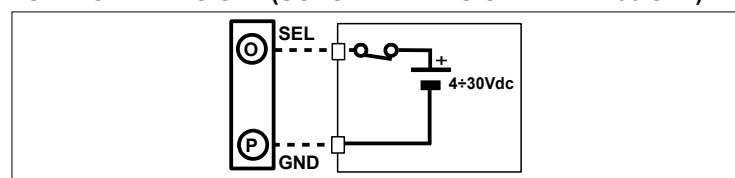

COLLEGAMENTI LATO USCITA

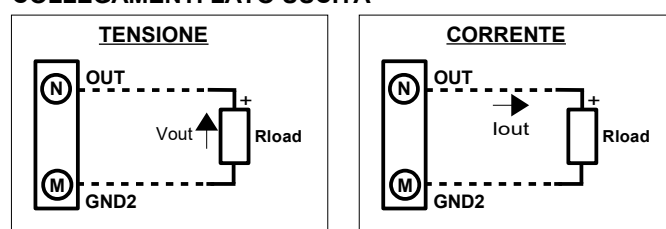

Note: terminal P = M = GND2

COME ORDINARE

Il dispositivo viene fornito nella configurazione richiesta dal cliente in fase di ordine. Nel caso in cui la configurazione del dispositivo non sia specificata, i parametri di funzionamento saranno da impostare a cura dell' utilizzatore. Fare riferimento alla sezione "Specifiche Tecniche" per i campi scala di ingresso ed uscita.

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINE:

DAT 4235 / Pt100 / 3 fili / 0 ÷ 200 °C / L.S. / 4 ÷ 20 mA / Fuori scala Alto

Tipo di sensore	Impostazione fuori scala Alto o Basso
Opzioni sensore : RTD/RES: 2,3,4 fili TC: CJC int. o est.	Campo scala uscita
Campo scala ingresso	(*) Opzioni di linearizzazione: L.S.: linearizzazione standard. N.L.: nessuna linearizzazione. LC: linearizzazione per punti (Custom): specificare curva di ingresso